


# התקנת מנוע סטנדרט

## JM

א. יש להכניס את שדה התריס למובילים.  
 ב. לחבר את המתאמים למנוע, מתאם קידמי אשר יקובע עם בורג לואל מתאם אחורי. מיסב ובית מיסב. תושבת למנוע.

ג. להכניס את המנוע לואל ולבצע קיבוע בעזרת בורג במתאם הקידמי. כמו כן יש לקבוע את חלקו האחורי של המנוע לקיר בעזרת התושבת ושפלינט הבטיחות.  
 ד. לחבר מפסק חשמלי ולהעבירו למצב ירידה ולהמתין עד לעצירת המנוע.  
 ה. לחבר את שדה התריס לואל - חשוב להקפיד בצד המנוע לא להשתמש בברגים ארוכים ולא לקדוח את גוף המנוע.

ו. להעביר את המפסק למצב עליה - אם התריס נעצר לפני הגבול העליון הנקודה הרצויה לסובב את בורג ההגבלה העליון בעזרת מברג עד למצב הרצוי הסיבוב יעשה בכורג העליון לכוון (+) כדוגמת התרשים.

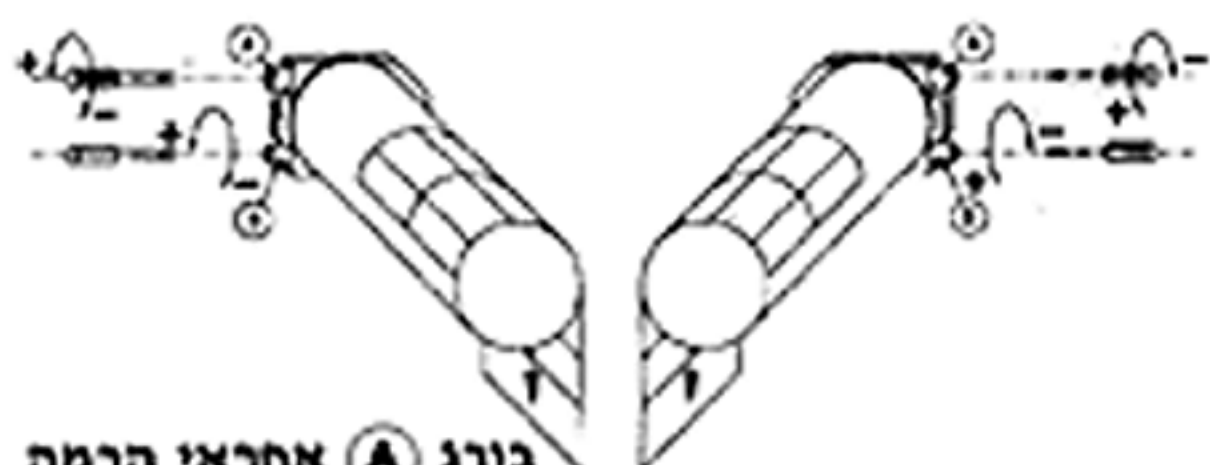

בורג (A) אחראי הרמה

בורג (B) אחראי הורדה

מנוע סטנדרט דגם JM

סידרה JM 50 מ-10 Nm ועד 50 Nm

סידרה MX 60 מ-80 Nm ועד 130 Nm

